# **THERMAL** ソリューション

THERMAL アクセスコントロール&サーマル AI カメラ **153** | THERMAL 非接触サーモグラフィーカメラ **157** THERMAL ネットワークビデオレコーダー **158** | THERMAL ハンディサーマルカメラ **161** THERMAL スタンド **164** | THERMAL ソリューション その他周辺機器 **165** 

## 非接触で体表面温度をスピーディーに測定し 安心・安全な環境づくりをサポートするサーマルソリューション

体表面温度測定に特化したサーマルソリューションは、多数の人の往来がある場所でもスピーディーかつ非接触で 検査を実施でき、体表面の温度測定を効率的に行えます。温度検知精度は±0.5°Cと高い精度での体表面温度の測定可能。 ハンディタイプや最大20人の同時検知が可能なサーマルカメラ、AI <mark>顔</mark>認証システムを搭載したアクセスコントロールなど 様々な用途に合わせたラインアップを用意し、安心・安全な環境づくりをサポートします。



## 体表面温度を簡単に「**セルフチェック**」できる

## 「アクセスコントロール&サーマルAIカメラ」

AI 顔認証

誤差±0.5℃ 高精度

自動アラ**ー**トで 異常を通知

### 様々なシーンで活躍! セルフチェックで効率もアップ!

専用スタンド(別売)を使う事で、簡単に運用スタートできるため、 様々なシーンでの設置が可能。また、タブレット型のAI内蔵サーマル カメラは画面を見ながらセルフチェックができるので、体表温測定に 配置する人員を削減でき、運用効率も向上します。




▲ [NSAC-TH1001]の表示画面一例

#### 様々なシチュエーションで設置可能





#### 高性能のAI顔認証システム搭載

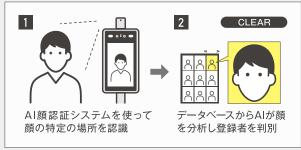

※AI顔認証とIDを使った管理については別途お問合せ下さい

## 「測定証明書 | を発行する事で

## 「**配置人員&測定回数削減**」に効果的

## 「専用サーマルプリンター

入口が複数ある施設や、24時間出入りできる入口のある施設など、 体表温測定に複数の人員を配置するのは現実的ではありません。 専用サーマルプリンターで測定結果をプリントする事で、感染予防 はもちろん、スタッフの負担軽減にも有効です。

- ※「NSAC-TH1001」専用
- ※用紙はサーマルロールとサーマルラベルの2種(別売)から選択可能





## 非接触の手指消毒で衛生面向上 「ノータッチ式ディスペンサー」

センサーによるノータッチ式で、直接触れることなく安心して手指の 消毒が可能。どなたでも簡単に取り付けることができます。





#### アクセスコントロール&サーマルAIカメラ

表面温度分布を測定する、非接触サーモグラフィー&顔認証カメラ。



NSAC-TH1001 在庫限り 希望小売価格 **374,000**円(税込) **Full HD**<sub>フルHD</sub>

※ブラケットは別売りです。

#### 【製品特長】

関連製品

- 顔認証と同時に体表面温度を計測可能です。
- マスクをした状態でも認識が可能です。
- 設定した温度以上を検出すると、アラーム出力が可能です。
- リレー出力を利用して自動ドアなどの開錠も可能です。
- PCを接続することで別室からの管理が可能です。

- ※ 表面温度分布を計測する機器ですが、体温計等の医療機器ではありません。
- ※ 精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。
- ※ カメラ画面内に蛍光灯、逆光、日の当たる状態での温度測定は誤測定の原因となります。

| 型式           | NSAC-TH1001  |  |
|--------------|--|--|
| イメージセンサー     | 1 / 2.8 レンズ Progressive Scan CMOS  |  |
| 解像度          | 光学解像度: 1920 × 1080、サーモグラフィー解像度: 32 × 32  |  |
| 被写体最低照度      | カラー時:0.01Lux / F1.2、モノクロ時:0.001Lux / F1.2  |  |
| レンズ          | f = 3.6 mm   |  |
| メモリ          | 16GB内蔵メモリ ※登録人数: 約 50,000人 / スナップショット: 100,000枚保存  |  |
| 〈顔認識〉        |  |  |
| 設置高さ         | 1.2 ~ 1.8m、角度調整可能(上方 30.0°、下方 10.0°)   |  |
| 測定距離         | 0.5 ~ 0.7 m  |  |
| 測定視野角        | 水平 50.0° × 垂直 70.0°  |  |
| 認識時間         | 0.5 秒  |  |
| 〈温度〉         |  |  |
| 設置高さ         | 1.2 ~ 1.8m、角度調整可能(上方 30.0°、下方 10.0°)   |  |
| 測定距離         | 0.4 m  |  |
| 測定温度範囲       | 35.0 ∼ 45.0℃   |  |
| 精度           | ♂3.0 ±   |  |
| 認識時間         | 0.3 秒  |  |
| 〈インターフェース〉   |  |  |
| 画面サイズ        | 8 インチ  |  |
| インターネット      | RJ45   |  |
| アラーム出力       | Alarm Out ×1   |  |
| 電源           | DC12V ※専用アダプター付属   |  |
| 消費電力         | 最大 20.0W   |  |
| 消費電流         | 1.7A   |  |
| 動作可能周囲環境     | 温度: 0 ~ 40.0℃、湿度: 5.0 ~ 80.0% (結露なし)   |  |
| 測温センサー動作推奨温度 | 25.0 ~ 30.0°C  |  |
| 外形寸法         | 154.0(幅) × 413.4(高) × 84.5(奥) mm   |  |
| 重 量          | 2.5 kg   |  |
| 製品寸法(単位:mm)  | 84.5<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7<br>94.7 |  |

### アクセスコントロール&サーマルAIカメラ

顔認証と同時に体表面温度を計測可能なアクセスコントロール&サーマルAIカメラです。



DS-K1TA70MI-T-AC オープン価格



2メガ

※スタンドは別売りです。

#### 【製品特長】

- 顔認証と同時に体表面温度を計測可能です。
- マスクをした状態でも認識が可能です。
- 7-inch タッチスクリーンでタッチ操作可能です。

- ※ 表面温度分布を計測する機器ですが、体温計等の医療機器ではありません。
- ※ 精度向上の為、屋内の無風環境及び逆光にならない状況での使用を推奨いたします。
- ※ 精度向上の為、環境温度10~35°Cでの使用を推奨いたします。
- ※ 最適な測定距離は0.5~1mです。(測定距離は被写体の大きさに左右されます。)

| 型式          | DS-K1TA70MI-T-AC  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| イメージセンサー    | Vanadium Oxide uncooled sensor                                |  |  |  |
| 解像度         | 光学解像度:1920×1080、サーモグラフィー解像度:120×160                           |  |  |  |
| 被写体最低照度     | O Lux ( IR ON )   |  |  |  |
| レンズ         | f = 4mm   |  |  |  |
| メモリ         | 顔登録: 6,000、カード登録: 6,000、イベント容量: 100,000                       |  |  |  |
| 〈顔認識〉       |   |  |  |  |
| 設置高さ        | 推奨:1.4 ~ 1.9 m  |  |  |  |
| 測定距離        | 0.3 ~ 1.8 m   |  |  |  |
| 測定視野角       | 水平 31.5° × 垂直 50.0°   |  |  |  |
| 認識時間        | 0.2 秒   |  |  |  |
| 〈温度〉        |   |  |  |  |
| 設置高さ        | 推奨:1.4~ 1.9 m   |  |  |  |
| 測定距離        | 0.3 ∼ 1.8 m   |  |  |  |
| 測定温度範囲      | 30.0 ∼ 45.0℃  |  |  |  |
| 精度          | ±0.5℃   |  |  |  |
| 認識時間        | 0.2秒  |  |  |  |
| 〈インターフェース〉  |   |  |  |  |
| 画面サイズ       | 7インチ  |  |  |  |
| インターフェース    | RJ45, USB ×2, Alarm In, Alarm Out, RS-485, Wiegand, Door Lock |  |  |  |
| 電源          | DC12V ※専用アダプター付属  |  |  |  |
| 消費電力        | 最大 24.0W  |  |  |  |
| 消費電流        | 2.0A  |  |  |  |
| 動作可能周囲環境    | 温度:0 ~ 50.0℃、湿度:10.0 ~ 90.0% (結露なし)                           |  |  |  |
| 外形寸法        | 116.5 (幅) × 290.0 (高) × 35.0(奥) mm                            |  |  |  |
| 重 量         | 1035 g  |  |  |  |
| 製品寸法(単位:mm) | 116.5<br>69.96<br>©   |  |  |  |

## 「複数人をまとめて測定」できる

「体表面温度測定サーマルカメラ」

マスクをした 状態でも認識

誤差±0.5℃ 高精度 三脚を使った 簡単設置可 自動アラートで 異常を通知

体表温チェックの労力を大幅カット! 最大20人まで一度にスクリーニングOK!

AI(人工知能)により、誤差±0.5℃と高い精度で人の往来が多い場所でも効率よく測定可能。一定基準以上の体表温を超えた対象者を非接触で素早く検知し、感染症などの接触による感染リスクを格段に低減させます。

「DS-2TD1217B-6/PAJの ▶ 表示画面一例



# 「**録画**」もでき、より確実な運用可能 「**専用ネットワークビデオレコーダー**」



#### PC不要でモニターに直接映像出力 異常発生時にはアラーム&画像で通知

スタンドアローン機なのでモニターを繋げばすぐに運用可能。PC 不要で新規PC購入コストを削減。ネットワーク設定も簡単。温度異常発生時にはアラーム音や画面表示で通知します。

### 標準2TBの大容量HDD レコーダーへの録画が可能

複雑なPCへの録画に比べて、レコーダーへの直接録画ができるので、簡単で気軽に記録を録ることができます。

#### 簡単再生

録画映像の中から、温度アラームが発生した箇所を簡単に検索可能。その箇所のライブ映像、サーマル映像はもちろん、録画した過去の映像や温度異常発生時の録画映像を見ることができます。

#### カメラ側の設定が可能

通常はPCで行うカメラ側の設定もレコーダーで設定ができます。

- ●異常検知する温度の設定(37.5°のような数値上の設定)
- ●サーモグラフィ映像のカラーモードの変更 など

### PoEハブ内蔵でカメラ電源不要

LANケーブルー本で配線できるので設定も簡単。また、PoEハブを内蔵しているためカメラ電源も供給でき、電源アダプタやPoEハブが不要。シンプルなシステム構成が可能です。

#### ライブ映像を スマホでも確認可能

スマートフォン用アプリ「MV3000」を使用することにより、スマートフォンで通常映像はもちろん、サーマル映像も同時にライブ映像で確認することができます。



#### 専用アプリ





#### 検知結果をスマホに通知

一定の基準値を超えた温度異常を検知した場合にはスマートフォンに通知され、異常発生時のスナップショット画像も確認することができます。



### 非接触サーモグラフィー ドーム型カメラ

表面温度分布を測定する非接触サーモグラフィードーム型カメラ。



※電源アダプター、三脚、三脚設置金具は別売りです。

#### DS-2TD1217B-3/PA

希望小売価格 877,800円(税込)



## DS-2TD1217B-6/PA

希望小売価格 877,800円(税込)



#### 【製品特長】

- 非接触で表面温度分布を測定することで安全に測定可能です。
- 最大同時20名を1秒で測定することで発熱の疑いのある人を効率的に検知します。
- AI搭載で顔を検知し測定することで誤報を減らします。

- ※ 表面温度分布を計測する機器ですが、体温計等の医療機器ではありません。
- ※ 精度向上の為、三脚の利用を推奨いたします。(設置高1.5~1.8m推奨)
- ※ 精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。

| 型式          | DS-2TD1217B-3/PA DS-2TD1217B-6/PA       |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| イメージセンサー    | Vanadium Oxide Uncod                    | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |  |  |
| 解像度         | 光学解像度: 2688 × 1520、サー                   | -モグラフィー解像度:160 × 120                       |  |  |
| 測定波長        | 8~                                      | $14 \mu 	extsf{m}$                         |  |  |
| レンズ         | 3.1 mm / F = 1.1                        | 6.2 mm / F = 1.1                           |  |  |
| 瞬間視野角       | 5.48 mrad                               | 2.74 mrad                                  |  |  |
| 測定視野角       | 50.0° × 37.2°                           | 25.0°×18.7°                                |  |  |
| 測定距離        | 1m程 ※カメラ設置高1.5~1.8mを推奨                  | 1 ~ 3m ※カメラ設置高1.5~1.8mを推奨                  |  |  |
| 最小焦点距離      | 0.2 m                                   | 0.6 m                                      |  |  |
| 測定人数        | 20                                      | D.K.                                       |  |  |
| 画像機能        | 光学映像 + サー                               | 光学映像 + サーモグラフィー映像                          |  |  |
| 検出精度        | ±0.5°C (3                               | ±0.5°C (30~45°C)                           |  |  |
| 赤外線照射距離     | 15 m                                    |  |  |  |
| 電源          | PoE (802.3af), DC12V ( ± 20%)           |  |  |  |
| 消費電力        | PoE:6.5W、DV12V:6W                       |  |  |  |
| 消費電流        | DV12V: 0.5A                             |  |  |  |
| 動作可能周囲環境    | 温度:10.0 ~ 35.0℃、湿度:95.0%以下 ※屋内、無風環境での使用 |  |  |  |
| 外形寸法        | 138.3 (幅) × 123.1                       | (高) × 138.3 (奥) mm                         |  |  |
| 重 量         | 94                                      | 10 g                                       |  |  |
| 製品寸法(単位:mm) | 138.3(5.45°)                            | 138.3(5.45") 123.1(4.85")                  |  |  |

### サーマルカメラ対応 2ch スタンドアローンNVR

表面温度分布測定可能なサーマルカメラに対応したネットワークビデオレコーダー。 PoE給電LANポートを搭載し、LANケーブルのみでカメラと接続可能。



#### NSV-TH1002

オープン価格







内蔵HDD DD

DDNS H.

#### 【 製品特長 】

- サーマルカメラ対応により、通常の映像に加えサーモグラフィー映像を表示することができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、サーマルカメラからのLANケーブルを 直接接続ができます。
- 温度異常発生時、アラーム音や画面表示で通知します。

- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dynlink.net)
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- プラグ&プレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。 (Smart Phone APP: MV3000)

| 型式              | NSV-TH1002   |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| OS              | エンベデッド Linux   |  |  |  |
| 映像圧縮形式          | H.264  |  |  |  |
| 登録可能カメラ台数       | 2 チャンネル ※サーマルカメラ登録数2台まで  |  |  |  |
| 映像出力            | HDMI ×1、VGA ×1   |  |  |  |
| 表示/録画解像度        | 2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720  |  |  |  |
| 録画性能            | 270 fps ( 最大 80Mbps )  |  |  |  |
| 標準内蔵HDD容量       | 2 TB   |  |  |  |
| 搭載可能ハードディスク台数   | 3.5 インチ × 1  |  |  |  |
| RAIDレベル         | なし   |  |  |  |
| 表示パターン          | 全画面、2分割、4分割  |  |  |  |
| 録画モード           | ノーマル、スケジュール、モーション  |  |  |  |
| アラーム録画          | ブリアラーム:0 ~ 5秒、ポストアラーム:1 ~ 10秒  |  |  |  |
| デジタルズーム         | 10 倍   |  |  |  |
| 再生検索モード         | 時間検索、イベント検索(熱画像イベント)   |  |  |  |
| 再生コントロール        | 早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64、×99)                                      |  |  |  |
| バックアップデバイス      | USBメモリ   |  |  |  |
| バックアップデータフォーマット | 専用フォーマット   |  |  |  |
| USB端子           | 前面 ×1(USB2.0)、背面 ×1(USB2.0)  |  |  |  |
| 外部ストレージ         | <del>-</del>   |  |  |  |
| オーディオ           | 入力:IP ×4、出力:RCA ×1 ※HDMI音声出力は非対応   |  |  |  |
| 1/0             | RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1  |  |  |  |
| イーサネット          | 10 / 100 Base-T、802.3at  |  |  |  |
| ネットワークプロトコル     | TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP   |  |  |  |
| リモートクライアント      | PCクライアント:専用ソフトウェア(UMVS:Windows)、ブラウザ(Internet Explorer)、モバイルクライアント:iOS / Android(MV3000) |  |  |  |
| 最大リモートログイン数     | 16   |  |  |  |
| コントローラー         | マウス、赤外線リモコン  |  |  |  |
| 電源              | DC48V / 1.8A   |  |  |  |
| 最大消費電力          | 最大 180W  |  |  |  |
| 動作可能周囲環境        | 温度:5.0 ~ 40.0℃、湿度:20.0 ~ 90.0% (結構なし)  |  |  |  |
| 外形寸法            | 380.0 (幅) × 51.5 (高) × 319.5 (奥) mm  |  |  |  |
| 重量              | 1840 g   |  |  |  |
| 製品寸法(単位:mm)     | 2.5<br>380<br>2.5<br>380<br>380<br>380<br>380<br>380<br>380<br>380<br>380                |  |  |  |

## いつでもどこでも手軽に使える

## 「 ハンディサーマルカメラ 」

片手で 手軽に操作

三脚を使った 簡単設置可

誤差±0.5℃ 高精度

, 自動アラ**ー**トで 異常を通知

### 片手で、しかも指先ひとつで簡単操作 三脚を使って定点設置も可能

誰でも片手で簡単に操作ができ、携帯性に優れているハンディタ イプのサーマルカメラ。屋内での三脚を使った一時的な定点設置 にも対応可能。







## 0.5秒のスピーディな検知速度

## 「非接触で測定」することで安全に計測可能

多数の人の往来がある場所でもスピーディかつ非接触で検査をすることができるため、 対象者の体表面温度測定を効率的に実施可能。

#### 01. 人の往来の多い入口などに設置

屋内の入口など人の往来の多い場所などに設置します。


#### 02. 1列に並んだ状態で一人ずつスクリーニング(測定)

サーマルカメラにて一人ずつスクリーニングすることで、 体表面温度チェックの労力を省き素早く効率的に検知できます。

#### 03. 別室にて誘導し、体温計による検査を実施

一定基準以上の体表面温度を超えた対象者を別室に誘導し、 体温計による検査を行います。



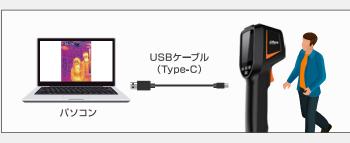

#### PCと繋ぐことでもっと便利に!

専用ソフトを入れたPCにUSBケーブルで接続すれば、 撮影映像をPCの大きなモニターに映し出すことが可能。 また、対象者が通過する際、画像を撮影してPCに直接反 映、保存することができます。

希望小売価格 220,000円(税込)

### ハンディサーマルカメラ

AI搭載で顔を検知し、体表面温度を測定する非接触ハンディサーマルカメラ。



※三脚はセット販売になります。 ※三脚画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 ※ Micro SDカードは別売りです。

#### 【製品特長】

- AI搭載で顔を検知し体表面温度を測定することで誤報を減らします。
- 規定値以上の体表面温度を検出した際に、本体からブザー音を鳴らして通知します。
- 付属のUSBケーブルでPCと接続しリアルタイムの映像を確認できます。
- ※ 最適な測定距離は1メートルです。

DH-TPC-HT2201

- ※ 充電すると製品内部の温度が上昇し、温度測定が不正確になります。
- ※製品の充電中または充電直後の測定はお勧めしません。
- ※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。

| 型式          | DH-TPC-HT2201                                       |  |
|-------------|---|--|
| イメージセンサー    | Uncooled Vox  |  |
| 解像度         | 256 × 192   |  |
| 測定波長        | $8\sim14\mu\mathrm{m}$                              |  |
| 測定視野角       | $37.8^{\circ}$ ( V ) $\times$ 50.6 $^{\circ}$ ( H ) |  |
| 最小焦点距離      | 50 cm   |  |
| 画像機能        | サーモグラフィー映像  |  |
| 検出精度        | ±0.5°C (30 ~ 45°C)                                  |  |
| 温度測定応答時間    | ≦100 ms   |  |
| 熱画像感度       | < 50 mk   |  |
| フレームレート     | 25  |  |
| 画像フォーマット    | JPG   |  |
| ディスプレイ      | 2.4 インチ   |  |
| ディスプレイ解像度   | 240 × 320   |  |
| データ通信       | Micro USB   |  |
| 稼働時間        | 約 8時間   |  |
| 充電時間        | 約 2.5時間   |  |
| 充電電圧/電流     | 5V / 2A   |  |
| 動作可能周囲環境    | 温度:15.0 ~ 35.0℃、湿度:90.0%以下 ※屋内、無風環境での使用             |  |
| SDカード       | Micro SD(最大容量 256GB)                                |  |
| 外形寸法        | 62.5 (幅) × 192.4 (高) × 72.2 (奥) mm                  |  |
| 重量          | 500 g   |  |
| 製品寸法(単位:mm) | 72.2[2.8"] 73.4[2.9"]                               |  |

### ハンディサーマルカメラ

表面温度分布を測定する非接触ハンディサーマルカメラ。



%三脚はセット販売になります。%三脚画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

#### 【製品特長】

- 非接触で表面温度分布を測定することで安全に計測可能です。
- 片手で操作できるハンディタイプのサーマルカメラです。
- ※最適な測定距離は1メートルです。
- ※充電すると製品内部の温度が上昇し、温度測定が不正確になります。
- ※製品の充電中または充電直後の測定はお勧めしません。
- ※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。

| 型式          | DS-2TP31B-3AUF                            |  |
|-------------|---|--|
| イメージセンサー    | Uncooled Focal Plane Arrays               |  |
| 解像度         | 160 × 120                                 |  |
| 測定波長        | $8\sim14\mu m$                            |  |
| 瞬時視野角       | 6 mrad                                    |  |
| 測定視野角       | 37.2° (V) × 50.0° (H)                     |  |
| 最小焦点距離      | 15 cm                                     |  |
| 画像機能        | サーモグラフィー映像                                |  |
| 検出精度        | ±0.5°C (30 ~ 45°C)                        |  |
| 温度測定応答時間    | ≦ 200 ms                                  |  |
| 熱画像感度       | < 40 mk                                   |  |
| フレームレート     | 25  |  |
| 画像フォーマット    | JPG                                       |  |
| ディスプレイ      | 2.4 インチ                                   |  |
| ディスプレイ解像度   | 240 × 320                                 |  |
| データ通信       | -   |  |
| 稼働時間        | 約8時間                                      |  |
| 充電時間        | 約 4.5 時間                                  |  |
| 充電電圧/電流     | 5V / 2A                                   |  |
| 動作可能周囲環境    | 温度: 10.0 ~ 35.0℃、湿度: 95.0%以下 ※屋内、無風環境での使用 |  |
| SDカード       | Micro SD (同梱品: 8GB、使用可能最大容量 128GB)        |  |
| 外形寸法        | 59.0 (幅) × 196.0 (高) × 78.0 (奥) mm        |  |
| 重 量         | 350g                                      |  |
| 製品寸法(単位:mm) | 78[2.34"]  78[2.34"]                      |  |

DS-2TP31B-3AUF 在庫限り

希望小売価格 176,000円(税込)

### アクセスコントロール&サーマルAIカメラ専用卓上スタンド



| NSACE001 希望 | 望小売価格 16,500円(税込) |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

| 型式   | NSACE001                            |
|------|-------------------------------------|
| 材 質  | 鉄                                   |
| 外形寸法 | 283.0 (幅) × 38.0 (高) × 260.0 (奥) mm |
| 重 量  | 1.5 kg                              |
| 対応機種 | NSAC-TH1001                         |

## 卓上スタンド



| ASF072YV3-T1 | 在庫限り | <b></b> | 26.400円(税込         |
|--------------|------|---------|--------------------|
| A5FU/21V3-11 | 仕埋限り | 布奎小元価恰  | <b>~0,400</b> 円(柷込 |

| 型式   | ASF072YV3-T1                         |  |  |
|------|--------------------------------------|--|--|
| 材質   | アルミニウム合金                             |  |  |
| 外形寸法 | 142.5 (幅) × 378.7 (高) × 194.1 (奥) mm |  |  |
| 重 量  | 1330 g                               |  |  |
| 対応機種 | ASI7213Y-V3-T1                       |  |  |

※約45°の角度調整が可能です。

### 卓上スタンド



| DS-KAB6-D1 | 希望小売価格 | 22,000円(税込 |
|------------|--------|------------|
|            |        |            |

| 型式   | DS-KAB6-D1                           |
|------|--------------------------------------|
| 材質   | ZAMAK、ABS                            |
| 外形寸法 | 127.9 (幅) × 215.4 (高) × 133.9 (奥) mm |
| 重 量  | 1390 g                               |
| 対応機種 | DS-K1TA70MI-T-AC                     |

## アクセスコントロール&サーマルAIカメラ専用ポールスタンド



NSACE002 希望小売価格 **41,800**円(税込)

| 型式   | NSACE002  |
|------|---|
| 材質   | 鉄   |
| 外形寸法 | 250.0 (幅) × 1195.0 (高) × 250.0 (奥) mm<br>(※ボール寸法 87.0 (幅) × 1195.0 (高) × 87.0 (奥) mm) |
| 重 量  | 4.5 kg  |
| 対応機種 | NSAC-TH1001   |

## ポールスタンド



| A3F1/2人/II-11   住庫限り   布里小売価格 35,200円(A | ASF172X/II-T1 | 在庫限り | 希望小売価格 35,200円( |
|---|---------------|------|-----------------|
|---|---------------|------|-----------------|

| 型式   | ASF172X/II-T1                         |
|------|---------------------------------------|
| 材 質  | アルミニウム合金                              |
| 外形寸法 | 300.0 (幅) × 1594.1 (高) × 300.0 (奥) mm |
| 重 量  | 5800 g                                |
| 対応機種 | ASI7213Y-V3-T1                        |

※ポールスタンド内に通すLANケーブルと制御線は付属していません。必要に応じてご準備ください。

### ポールスタンド




| DS-KAB671-P1 | 希望小売価格 50,600円(税込) |
|--------------|--------------------|
|--------------|--------------------|

| 型式   | DS-KAB671-P1                        |
|------|-------------------------------------|
| 材 質  | アルミニウム合金(AL-6061)                   |
| 外形寸法 | 300.0 (幅) × 1312 (高) × 300.0 (奥) mm |
| 重 量  | 5500 g                              |
| 対応機種 | DS-K1TA70MI-T-AC                    |

※付属品:アンカーボルト2本

## 三脚設置用金具

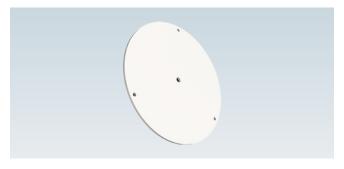

| DS                 | 29 | O | 37 | .1 |
|--------------------|----|---|----|----|
| $\boldsymbol{\nu}$ | _3 | v | _  | J  |

希望小売価格 4,400円(税込)

| 型式   | DS2908ZJ                          |
|------|-----------------------------------|
| 外形寸法 | Ф128.0 × 3.0mm                    |
| 重 量  | 345 g                             |
| 対応機種 | DS-2TD1217B-6/PA、DS-2TD1217B-3/PA |

### DS2907ZJ 希望小売価格 **33,000**円(税込)

| 型式    | DS2907ZJ                          |
|-------|-----------------------------------|
| 最大設置高 | 1850mm                            |
| 最小設置高 | 1560mm                            |
| 外形寸法  | Φ×3.0mm                           |
| 重 量   | 2400 g                            |
| 対応機種  | DS-2TD1217B-6/PA、DS-2TD1217B-3/PA |

## サーマルプリンター



## ノータッチ式ディスペンサー



#### NSACE004

#### 希望小売価格 105,600円(税込)

| 型式       | NSACE004  |
|----------|---|
| 印刷方法     | サーマル印刷  |
| 解像度      | 203 dpi   |
| 印字幅      | 48 mm   |
| 印字速度     | 100 mm/s  |
| 用紙要件     | 種類:サーマルロール紙 用紙幅:57.5mm(±0.5mm)<br>用紙厚:0.056 ~ 0.1mm ロール直径:最大 80mm |
| 消費電力     | 19W   |
| 動作可能周囲環境 | 温度:10.0 ~ 50.0℃、湿度:20.0 ~ 80.0% (結露なし)                            |
| 外形寸法     | 187.9 (縦) × 112.5 (横) × 111.0 (高) mm                              |
| 重 量      | 600 g   |
| 対応機種     | NSAC-TH1001   |

<sup>※</sup>用紙は別売りです。

## NSACE003 オープン価格

| 型式      | NSACE003                             |
|---------|--------------------------------------|
| 材質      | プラスチックABS                            |
| 薬液容器    | 1000 ml                              |
| 使用薬液    | 消毒液( 低粘度 )                           |
| 吐出量     | 1 ml (霧状)                            |
| 赤外線反応距離 | 20 ~ 80 mm                           |
| 電源      | アルカリ電池 単3 ×4本                        |
| 外形寸法    | 113.8 (幅) × 262.9 (高) × 111.1 (奥) mm |
| 製品質量    | 600 g                                |

<sup>※</sup>電池は付属しておりません。

## サーマルロール

#### 

| 型式     | NSACE005                |  |
|--------|-------------------------|--|
| プリント枚数 | 約 900枚                  |  |
| 外形寸法   | Φ80.0 (径) × 58.0 (幅) mm |  |
| 対応機種   | NSACE004                |  |

### サーマルラベル

#### NSACE006 希望小売価格 **13,200**円(税込)

| 型式     | NSACE006                |
|--------|-------------------------|
| プリント枚数 | 約 300枚(80.0 × 55.0mm)   |
| 外形寸法   | Φ80.0 (径) × 58.0 (幅) mm |
| 対応機種   | NSACE004                |